

# KVK 浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓 取扱説明書

## KM5061 〈各仕様共通〉

●ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。  
この取扱説明書と施工説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。

### 安全上のご注意

- ここに示した **警告** は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。
- ここに示した **注意** は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

|                         |                    |                    |                            |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| この絵表示は、してはならない「禁止」の内容です | この絵表示は、「分解禁止」の内容です | この絵表示は、「接触禁止」の内容です | この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|

**やけど、漏水をした場合の措置**

**やけど** やけどをした場合は、すぐ、その箇所に水を流しながら冷やしてください。そして専門の医師の診察を受けてください。

**漏水** 漏水した場合は元栓、または止水栓を閉めてください。ポンプをお使いの場合は、ポンプを止めてください。そして専門の業者に修理を依頼してください。

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| <b>警告</b> | <p>給湯温度は85℃より高温で使用しないでください。</p> <p> 85℃より高温</p> <p>85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p> | <p>加工および接合、市販浄水器具の取り付け等の改造はしないでください。</p> <p></p> <p>器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>  | <p>小さいお子様だけの使用は避けてください。</p> <p></p> <p>やけど・けがをするおそれがあります。</p>  |
|           | <p>配管などの解水のため解水機をご使用の場合、水栓(給水・給湯含む)には絶対に通電しないでください。</p> <p></p> <p>通電すると水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>     | <p>分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。</p> <p> 分解禁止</p> <p>器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p> | <p>器具の左側は熱くなっているため直接肌を触れないでください。</p> <p> 接触禁止</p> <p>給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。</p>                    |
|           | <p>キャビネット内の湯側配管は熱くなっているため直接肌を触れないでください。</p> <p> あつい</p> <p>給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。</p>                              | <p>高温の湯をお使いのときは吐水口および器具の左側は高温になっています。直接肌を触れないでください。</p> <p> あつい</p> <p>やけどをするおそれがあります。</p>             | <p>湯水を使うときは、低温から少しずつ吐水させて適温にし、適温かどうか確かめてから吐水してください。</p> <p> 適温かを確認</p> <p>確かめないと高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>湯をお使いになるときは、必ずレバーを水側にしてから開栓してください。その後徐々に湯側を開栓し、お好みの温度に調節してください。</p> <p></p> <p>湯側を先に開栓すると、高温の湯が吐水して、やけどをするおそれがあります。</p> | <p>レバーハンドルの位置で湯温を確かめた後、吐水してください。</p> <p> 位置を確かめて</p> <p>確かめないと高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。</p>   | <p>高温の湯を使った後は、しばらく水を流してください。</p> <p></p> <p>次に使用する時、水栓内に残っている高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。</p> |
| <p>お湯を使用した後で次に使用する時、若干温度変化する場合がありますので、しばらく吐水させて湯温が安定してからお使いください。</p> <p></p> <p>湯温が安定してからしばらく吐水させないと、やけどをするおそれがあります。</p>   | <p>器具に乗ったり、よりかかったりして無理な力を加えないでください。吐水口先端に重いものを下げたり、力をかけて回さないでください。</p> <p></p> <p>器具が破損し、けがをしたり、漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p> |   |

|           |  |   |   |
|-----------|--|---|---|
| <b>注意</b> | <p>本体の開口部へ直接湯水をかけないでください。</p> <p></p> <p>漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。水受けトレーの設置をしてください。</p>  | <p>めっき部品は、ぶつけたり落としたりしないでください。また、鋭利な物や硬い物を当てないでください。</p> <p></p> <p>めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。</p>              | <p>シャワーヘッドの浄水出口は清潔を保つ為、汚れた手でさわらないでください。</p> <p></p> <p>飲料水に適さない水が流出し、体調を損なうおそれがあります。</p>                              |
|           | <p>レバーハンドル操作の急閉止は、配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。</p> <p> ゆっくり</p> <p>急に閉めると「ドン」という音がして配管に衝撃が加わり漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p> | <p>めっきの表面が割れた場合は使用しないでください。</p> <p></p> <p>けがをするおそれがありますので、ただちに使用を停止し、新しい部品に交換してください。</p>                     | <p>水道水および飲用可能な井戸水を使用してください。</p> <p> 水道水および飲用可能な井戸水</p> <p>水道水および飲用可能な井戸水以外の水を使用すると、故障や水漏れの原因になったり、体調を損なうおそれがあります。</p> |
|           | <p>凍結が予想される際は、少量の水を出しておくか、配管に布を巻くなどして、凍結を防止してください。</p> <p> 凍結を防止</p> <p>凍結を防止しないと凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>             | <p>必ず当社専用浄水器用カートリッジをご使用ください。</p> <p> 専用品</p> <p>他のカートリッジを使用すると、本来の性能が得られなかったり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p> | <p>毎日浄水の使い始めは、約10秒間浄水を流してからお使いください。</p> <p> 毎日10秒間 浄水</p> <p>浄水カートリッジ内および水栓に残っていた水によって、体調を損なうおそれがあります。</p>            |


|           |   |  |  |
|-----------|---|--|--|
| <b>注意</b> | <p>浄水を2日以上使用しなかった時は、1分以上浄水を流してからお使いください。</p> <p> 1分以上 浄水</p> <p>浄水カートリッジ内および水栓に残っていた水によって、体調を損なうおそれがあります。</p> | <p>浄水カートリッジ交換後は、1分以上浄水を流してからお使いください。</p> <p> 1分以上 浄水</p> <p>交換直後は浄水カートリッジの性能が十分発揮されないことがあります。なお、流量が安定するまで2~3分かかる場合があります。</p> | <p>浄水カートリッジは定期的に変換してください。</p> <p> 交換時期の目安は12か月以内</p> <p>適切な交換時期を過ぎると、浄水性能が低下します。水質・使用水量・使用水圧によって異なりますが、12か月以内を目安に変換してください。</p> |
|-----------|---|--|--|

## ご使用の前に / ご使用方法 1

### 給湯器の使用上のご注意


- ・給湯器の給湯温度は、安全のため60℃以下の設定をおすすめします。
- ・レバーハンドルは、できるだけ全開で使用してください。給湯器が着火しない場合があります。(瞬間型の場合)
- ・レバーハンドルを全開にすると吐水量が多すぎる場合は、止水弁であらかじめ流量調節を行ってください。(それでも給水圧が高く、吐水量が多すぎる場合はレバーハンドルで調節を行ってください)

### 各部の名称

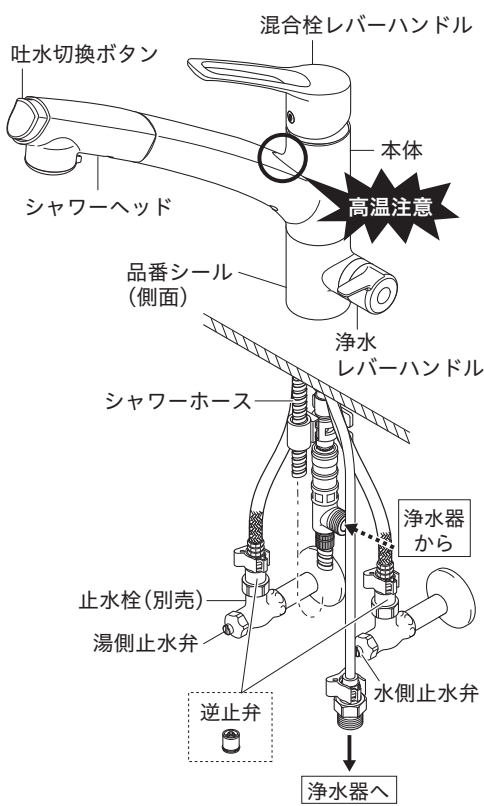

### 温度、出し止め、量の調節方法

混合栓レバーハンドルを右へ回すとぬるくなり、左へ回すと熱くなります。混合栓レバーハンドルを上げると吐水、下いっばいまで下げると止水します。上へ上げるほど流量が増します。

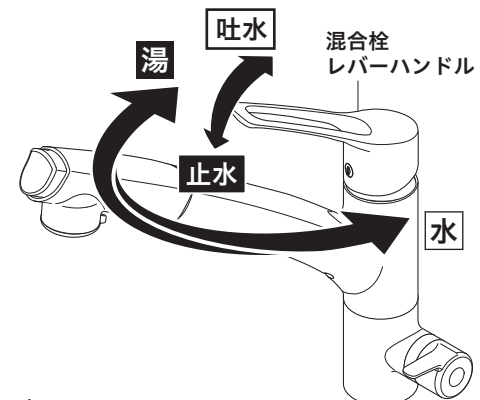

**【警告】** 湯水を使うときは、低温から少しずつ吐水させて適温にし、適温かどうか確かめてから吐水してください。確かめないと、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

**【注意】** 混合栓レバーハンドルは無理な力を加えずゆっくり操作してください。急な操作や無理な力での操作はウォーターハンマー(水撃)音が発生し、配管からの漏水により家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

## ご使用方法 2

### 浄水の使用方法

浄水レバーハンドルを上を起こすと浄水が出ます。手前に倒すと止水します。


**【お願い】** 必ず混合栓レバーハンドルを止水状態にしてから、浄水を使用してください。混合栓レバーハンドルが吐水状態で浄水を出すと、浄水と水道水が混ざります。

**【注意】** ・シャワーヘッドの浄水出口は清潔を保つため、汚れた手で触らないでください。飲料水に適さない水が流出し、体調を損なうおそれがあります。  
・浄水の使い始めは、毎回約10秒間浄水を流してからお使いください。残留水によって、体調を損なうおそれがあります。

**【水圧が高い(0.3~0.75MPa)場合】** 湯水の止水弁を絞ってご使用ください。(流量の調節方法参照)


### 吐水の切換方法

吐水切換ボタンを押すとシャワー、ストレート吐水の切換ができます。

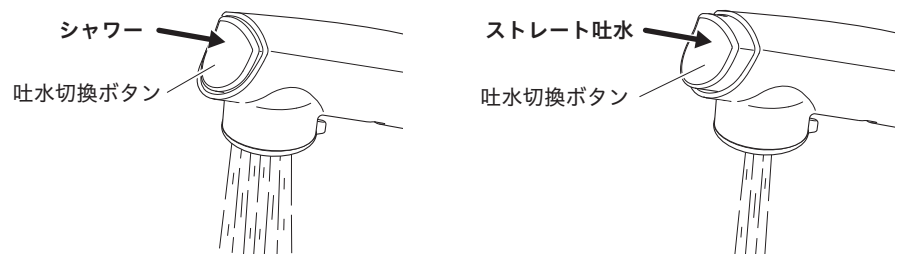


### ●止水時の水滴について

止水した時、シャワーヘッドから水滴が落ちることがありますが、これはシャワーホース内の残留水です。異常ではありません。

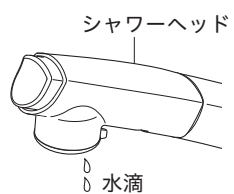

### ●吐水口を左右にふる際のご注意


**【注意】** ・吐水口回転方向に無理な力を加えないでください。器具が破損し、けがをしたり、漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。  
・水栓本体の施工状態によっては、吐水口がシンクより飛び出す場合がありますのでご注意ください。漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

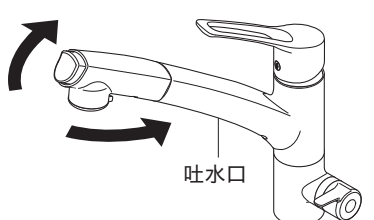


## ご使用方法 3

### シャワーヘッドの使用方法


シャワーヘッドは引き出して使えます。使用後はシャワーフェイスが下向きになるようにはめ込んでください。シャワーヘッドは左右に360度回転します。

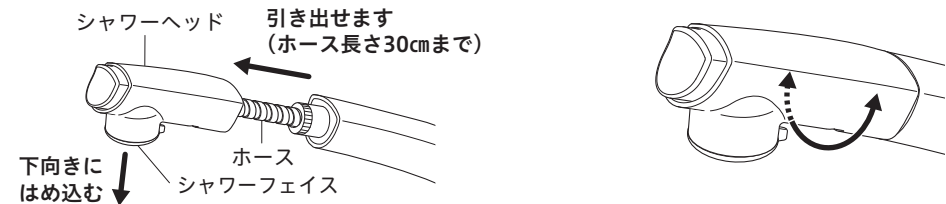


【△注意】シャワーヘッドを引き出しすぎないでください。ホースが戻しにくくなったり、ホース損傷により漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

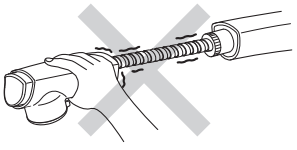

【△注意】本体の開口部へ直接湯水をかけないでください。漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。水受けトレーの設置をしてください。

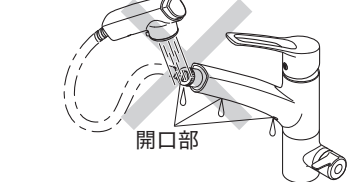

【△注意】シャワーヘッドやホースを水に浸けたまま放置しないでください。水が逆流するおそれがあります。

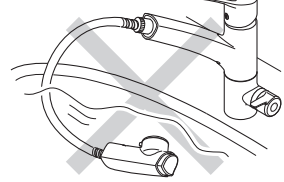

## 凍結予防のしかた

- 水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。凍結による部品の破損は、保証期間内でも有料修理となります。
- 凍結が予想される場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。なお、氷点下になる場合は、凍結予防の処置をしてください。

【△警告】解氷機を使用する際は、水栓(給水・給湯管含む)には通電しないでください。水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。

- ・水栓より少量の水を出しておきます。
- ・配管部などに布を巻きます。

## 日常のお手入れ・保守 1

### お手入れ方法

#### 【軽い汚れの場合】

汚れは柔らかい布やスポンジで水洗いしてから、乾いた布で拭き取ります。



#### 【ひどい汚れの場合】

中性洗剤をぬるま湯でうすめて、柔らかい布で汚れを拭き取ってから、乾いた布で拭き取ります。

#### 【使ってはいけないもの】

水栓には樹脂部品が多く使用されているため、シンナー・アセトン・ベンジン・カビトリ剤・酸性・アルカリ性系・塩素系洗剤等は使わないでください。金たわし・みがき粉等は外観にキズが入るおそれがありますので、使わないでください。



【お願い】メラミンフォームを使用する場合は、文字やマーク等印刷部分をこすらないようにしてください。


5 ページ

## 日常のお手入れ・保守 2

### シャワーフェイス・ストレーナの清掃方法


シャワーヘッドのシャワーフェイス・ストレーナにゴミ等がつかりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、定期的に清掃してください。

- ① ドライバー等でクリップをはずします。
- ② シャワーヘッドをはずし、ストレーナ(1個)を取りはずします。
- ③ シャワーフェイスをはずして、ストレーナ(5個)を取りはずします。
- ④ シャワーフェイス、ストレーナをブラシで水洗いします。

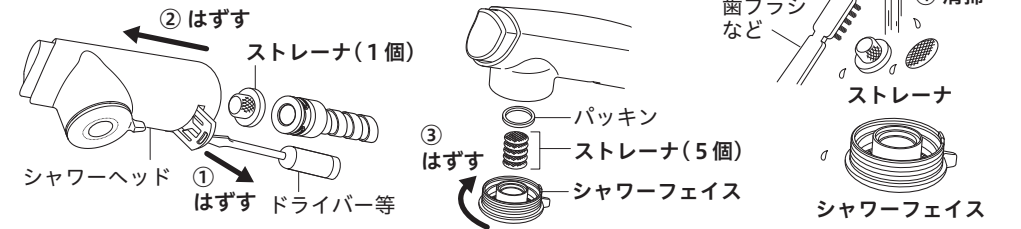


#### 【清掃後の組み立て】

はずした逆の手順で組み立ててください。その際、シャワーフェイスを締め込む時、約2回転程締め込んで、シャワーフェイスつまみ部が後ろで止まるまで締め込んでください。【お願い】止まるまで締め込んだら、それ以上締め込まないでください。破損するおそれがあります。

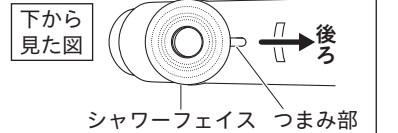

### 流量の調節方法 (止水栓は本製品に同梱されていません。別売です)

流量の調節は右記の方法で行ってください。レバーハンドルが全開吐水で適量になるように、止水弁で調節します。

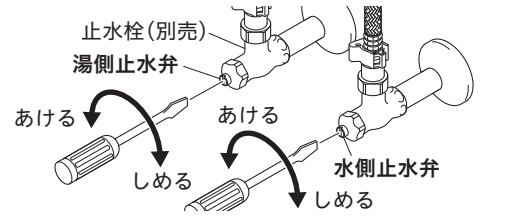

## 定期的な部品交換 (部品は水栓の種類によって異なります)

|      |                           | 使用年数 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|------|---------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|      |                           | 1年   | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 |
| ▲取付日 | お客様による日常のお手入れ・点検          | ○    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|      | 消耗部品の交換 (パッキン等) [有料]      | ○    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|      | 磨耗劣化部品の交換 (シャワーホース等) [有料] | ○    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
|      | 買い替えご検討                   | ○    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

【部品の交換】部品が磨耗劣化すると水漏れ等の原因になりますので、交換が必要です。・磨耗劣化部品の例 (水栓の種類によって異なります) 例) カートリッジ、シャワーヘッド、シャワーホース、逆止弁等

【△注意】中でもより安全のため、逆止弁は早めの点検・交換を行ってください。逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流するおそれがあります。(逆止弁は仕様により付いていないものがあります。逆止弁の位置は「各部の名称」をご覧ください) 部品交換のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。

【補修部品の供給期間】この製品の補修部品(機能維持に不可欠な部品)の供給期間は製造中止後10年です。

6 ページ


## 定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。

### 水受けトレー (1か月に1回)

#### 【△注意】


水受けトレーの設置をしてください。水受けトレーは、シャワーヘッドを引き出してお使いの場合にシャワーホースを伝って落ちる水を受けるためのものです。(水受けトレーがない場合は、別途お求めいただけます) トレー内に水が溜まっていないか確認してください。溜まっている場合は水を捨ててください。怠りますと、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

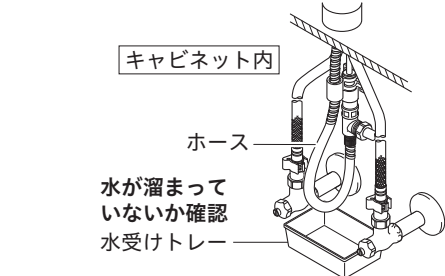

### 配管まわりの水漏れ (1か月に1回程度)

#### 【△注意】


配管まわり(キャビネット内)の水漏れがないか確認してください。部品の劣化・摩擦などによって生じる漏水で、家財などを濡らす財産損害発生を未然に防止するために、配管まわりの点検を行ってください。

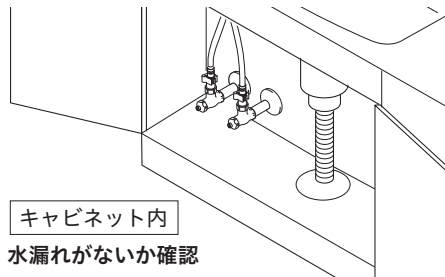

### 水栓取り付け部のがたつき (1か月に1回程度)

#### 【△注意】

水栓取り付け部のがたつきがないか確認してください。がたついたままお使いになると、配管に負担がかかり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

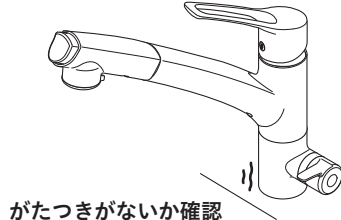

### 吐水口の回転 (1か月に1回程度)

#### 【△注意】

時々吐水口を左右に動かしてください。吐水口を長期間回転させずに使用すると回転部に水あかなどが付着し、回りにくくなることがあります。また無理に回そうとすると水漏れの原因になります。



7 ページ

## 故障かなと思ったら…

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

| 現象           | お調べいただくところ                                 | 処置                      | 参照ページ及び項目                     |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------------|
| 吐水量が少ない      | 止水弁は十分に開いていますか                             | 止水弁を開ける                 | 6ページ<br>「流量の調節方法」             |
|              | シャワーフェイス・ストレーナにゴミ等がつかっていませんか               | シャワーフェイス・ストレーナを清掃する     | 6ページ<br>「シャワーフェイス・ストレーナの清掃方法」 |
|              | ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切換式のものでは適正能力にセットされていますか | ガス給湯器の能力を適正能力にセットする     | —                             |
|              | シャワーフェイス・ストレーナは凍っていませんか                    | シャワーフェイス・ストレーナにぬるま湯をかける | —                             |
| 高温しか出ない      | 水側止水弁は十分に開いていますか                           | 止水弁を開ける                 | 6ページ<br>「流量の調節方法」             |
|              | 湯側止水弁は十分に開いていますか                           | 止水弁を開ける                 | 6ページ<br>「流量の調節方法」             |
| 低温しか出ない      | 給湯器から十分な湯がきていますか                           | 給湯器の設定温度・作動を確認する        | —                             |
|              | 湯側・水側止水弁は十分に開いていますか                        | 止水弁で流量を調節する             | 6ページ<br>「流量の調節方法」             |
| 温度調節がうまくできない | 給湯器から十分な湯がきていますか                           | 給湯器の設定温度・作動を確認する        | —                             |
|              | シャワーフェイス・ストレーナにゴミ等がつかっていませんか               | シャワーフェイス・ストレーナを清掃する     | 6ページ<br>「シャワーフェイス・ストレーナの清掃方法」 |
| 吐水が飛び散る      | シャワーフェイス・ストレーナにゴミ等がつかっていませんか               | シャワーフェイス・ストレーナを清掃する     | 6ページ<br>「シャワーフェイス・ストレーナの清掃方法」 |
| 浄水の臭い、味がおかしい | 浄水カートリッジの寿命がきていませんか                        | 浄水カートリッジを交換する           | —                             |

### 【水栓本体内部のメンテナンスをする場合】

【△注意】・修理技術者以外の方は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。・メンテナンスは、専用工具G26(別売)を使用して本体を保持しながら行ってください。シャワーヘッドやレバーハンドルを持ってはずしますと破損し、漏水のおそれがありますので、これらは持たないでください。

●修理のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。  
☎0120-474-161 ※携帯電話からは、0574-55-1191をご利用ください。

|   |  |
|---|--|
| 水栓の品番をご確認ください   | 修理料金は技術料+部品代+出張料で構成されています                  |
| 水栓に貼ってある品番シールをご確認ください。シールの左下が品番です。[シールの貼付位置は「各部の名称」をご覧ください] | 技術料…診断・故障箇所の修理及び部品交換・調整・修理完了時の点検等の作業にかかる費用 |
|   | 部品代…修理に使用した部品代                             |
|   | 出張料…製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用                  |

●商品に関するお問い合わせはKVKお客様ご相談センターにご連絡ください。

☎0570-099-552

株式会社KVK

インターネットホームページ <http://www.kvk.co.jp/>

8 ページ

404007-03